


Návod na použitie

RAPID® Secure L (skrutkovací nástroj)

Technické údaje:

Adaptér pre elektrické náradie	Šesťhranný typ 11 mm (pre štandardné skľučovadlo 13 mm)
Max. dĺžka (vrátane bitu) x priemer	210 mm x 41,5 mm
Hmotnosť	630 g
Adaptér na bit	Šesťhranný 1/4"
Maximálny krútiaci moment	65 Nm

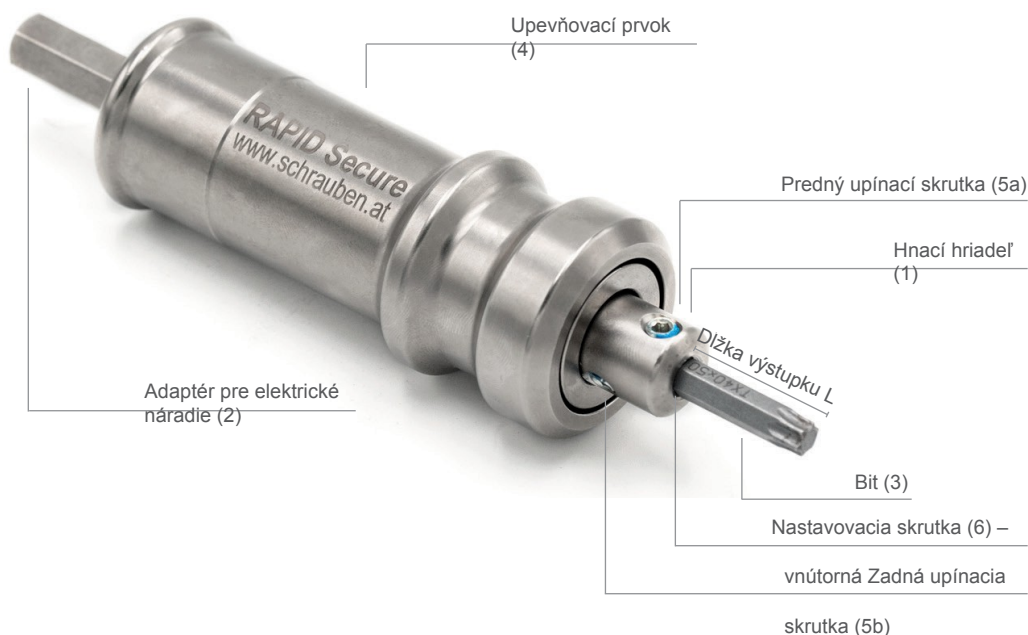

Vhodné skrutky	Dĺžka výstupku bitu L
ø 8 mm Rapid®/ GPR®*zapustenou hlavou	25,5 mm
ø 8 mm Rapid® hlava s valcovitou hlavou	23,0 mm
ø 10 mm Rapid® Dual	23,0 mm
ø 8 mm Rapid® T-Con	24,5 mm

Vhodné skrutky	Dĺžka výstupku bitu L
ø 8 mm Rapid® Dual	24,5 mm

Nástavec nie je súčasťou balenia: T50 | dĺžka 35 mm – 1/4"
(WERA-č. výrobku 0506633001)

Vhodné skrutky	Dĺžka výstupku bitu L
ø 10 Rapid®hlava valca	Upevnite 1/4" bit úplne do hriadeľa ¹⁾

¹⁾ Poznámka k bitu T50 35 mm: utiahnite len prednú upínaciu skrutku (5a). Zadnú upínaciu skrutku (5b) zašraubujte tak, aby bola pod povrchom hriadeľa (1), bez dotiahnutia.

Rozsah použitia:

Vítačka RAPID®Secure L bola navrhnutá na rýchlu, bezpečnú a bezproblémovú inštaláciu dlhých skrutiek na drevené konštrukcie pomocou vítačky.

Vítačka RAPID® Secure L umožňuje bezpečné vŕtanie nad hlavou a pod uhlom. Hlava skrutky je spoľahlivo upevnená vo vítačke, čo vedie k dlhšej životnosti bitov.

- Najskôr sa oboznámte s návodom na použitie nástroja RAPID®Secure L a elektrického náradia, ktoré používate.
- Za škody spôsobené nesprávnym používaním zodpovedá výlučne používateľ.
- Je potrebné dodržiavať všeobecne platné pravidlá a predpisy na prevenciu úrazov.


Nastavenie bitu:

- Najskôr mierne povolte obe upínacie skrutky (5) a vyberte vložený bit.
- Upnite adaptér elektrického náradia (2) a pomocou 3 mm imbusového kľúča (obrázok A) uvoľnite axiálny nastavovací skrutku (6).
- Nastavte požadovanú dĺžku výstupku L a upevnite bit pomocou upínacích skrutiek (5). Začnite utahovať prednú upínaciu skrutku (5a).
- Po vykonaní prvých 100 operácií opäť dotiahnite upínacie skrutky (5).



Návod na použitie

RAPID® Secure L (skrutkovací nástroj)

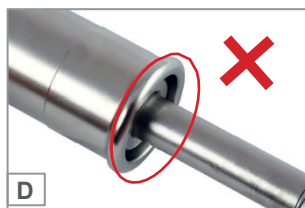

Návod na použitie

Nasadte skrutku na bit, posuňte upínací prvok (4) dopredu, čím zafixujete hlavu skrutky (obrázok B + C).

Skrutka by mala pevne sedieť v RAPID®Secure L, to znamená, že sa nesmie voľne otáčať ani mať príliš veľkú axiálnu vôľu. Ak tomu tak nie je, hľadajte možnú príčinu a jej odstránenie v časti „Odstraňovanie porúch“.

Uistite sa, že hlava skrutky je bezpečne zaistená. Skontrolujte vonkajšiu objímku: nesmie presahovať koniec upínacieho prvku (4), pozri obrázok D + E.

Skrutku zašraubujte vertikálne alebo pod ľubovoľným uhlom. Po zaistení hlavy skrutky nie je potrebné vyvíjať na skrutku axiálny tlak. Stačí udržiavať krútiaci moment.

Akonáhle sa skrutkovací nástroj RAPID®Secure L dotkne pracovnej plochy, upínací prvok (4) automaticky uvoľní hlavu skrutky. Teraz umožňuje jasný výhľad na polohu hlavy skrutky (obrázok G + H). Po uvoľnení hlavy skrutky vyvíjajte na skrutku axiálny tlak. Skrutku zašraubujte, kým hlava skrutky nedosiahne požadovanú hĺbku.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Oprava
Nástroj RAPID®Secure L sa nedá zaistiť na hlave skrutky	Upínací skrutka (5) vyčnieva nad povrch hnacieho hriadeľa (1)	Utiahnite upínací skrutku (5)
	Skontrolujte typ skrutky	Používajte iba uvedené typy skrutiek
	Skontrolujte typ bitu	Používajte iba uvedené typy bitov
	Guličky nesiahnu cez hlavu skrutky	znižte výstupok bitu L, kým sa guličky úplne neposunú cez hlavu skrutky
Bit sa napriek aretácii vysúva z hlavy skrutky	Hlava skrutky má príliš veľkú vôľu	Opravte axiálnu polohu bitu, zväčšite výstupok L
	Skontrolujte typ skrutky	Používajte iba uvedené typy skrutiek
	Skontrolujte typ bitu	Používajte iba uvedené typy vrtákov
Skrutka sa silno otáča a nedrží dobre	Hlava skrutky má príliš veľkú vôľu	Zväčšite výstupok L, kým nebude medzi hlavou skrutky a guličkami takmer žiadna vôľa
	Skontrolujte typ skrutky	Používajte iba uvedené typy skrutiek
	Skontrolujte typ bitu	Používajte iba uvedené typy bitov

Bezpečnostné pokyny

Aby ste predišli zraneniam a poškodeniu majetku, dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Zabezpečte si pevnú oporu.
- Používajte iba ručné vŕtačky bez trvalých aretácií a s príslušnou rukoväťou.
- Stroj držte oboma rukami.
- Používajte osobné ochranné prostriedky (ochrana sluchu, ochranné okuliare, ochranné rukavice atď.).
- Vkrúcač RAPID®Secure L je vhodný pre maximálny krútiaci moment 65 Nm.
- Nástroj na skrutkovanie RAPID®Secure L pevne upevnite do skľučovadla vŕtačky a zaistite jeho bezpečné uchytenie na hlave skrutky.

Starostlivosť a údržba

- Po dokončení práce vyčistite skrutkovač RAPID® Secure L bez použitia tekutín.
- Skladujte ho v čistom a suchom prostredí.
- Pohyblivé časti pravidelne mazajte suchým mazivom.

Servis

- Opravy smie vykonávať iba odborný personál.
- V prípade poruchy nástroja RAPID®Secure L kontaktujte svojho miestneho obchodného zástupcu.