




NÁVOD NA MONTÁŽ FASÁDNYCH MEMBRÁN

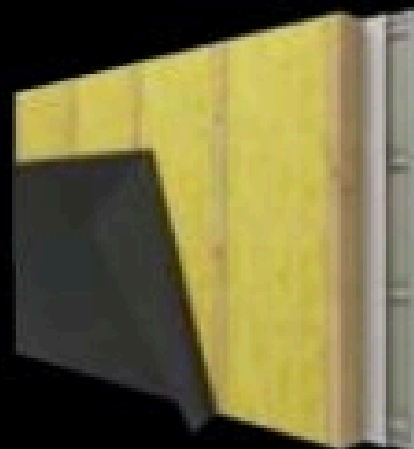


Fasádnú membránu (veternú izoláciu) montujeme vodorovne (zdola nahor) alebo zvisle s nápismi smerom von.

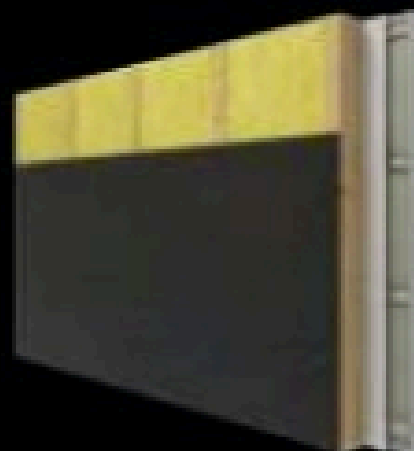


Membránu jemne napnite a pripevnite k konštrukcii pomocou sponiek alebo klinev so širokou hlavou (papiaków).

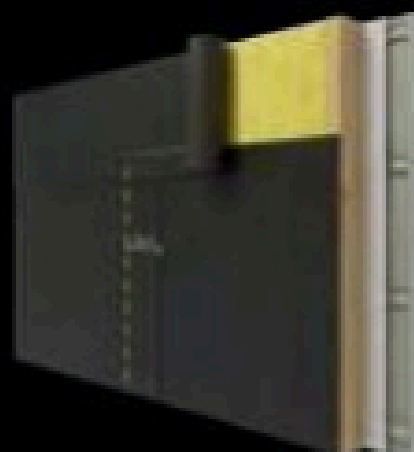

Ďalšie pásy veterného izolácie montujeme s príslušným presahom, ktorý je vytlačený na membráne. Zvislý presah musí mať minimálne 30 cm.

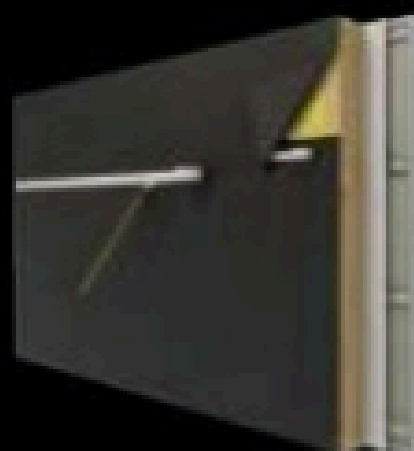

Aby sa zabránilo prievanom v stene, je potrebné veternú izoláciu v mieste prekrývania zlepiť pomocou obojstrannej lepiacej pásky (napr. Corotop MIX) alebo jednostrannej lepiacej pásky (napr. Corotop FIX) alebo pomocou lepiacich pásikov integrovaných do membrány (verzia PLUS).

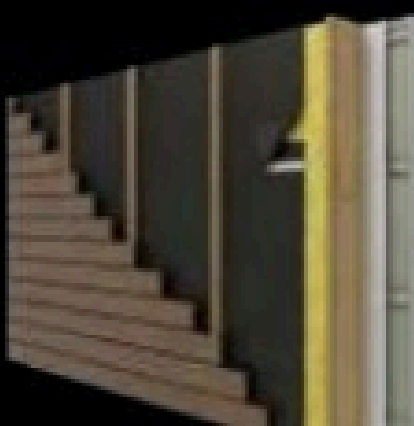

Medzi vetroizoláciou a fasádou je potrebné zabezpečiť ventilačný priestor so šírkou minimálne 2 cm.